


Montageanleitung Spuckschutz

1. Die Pupillendistanz am Phoropter maximal groß (> 70mm) einstellen.

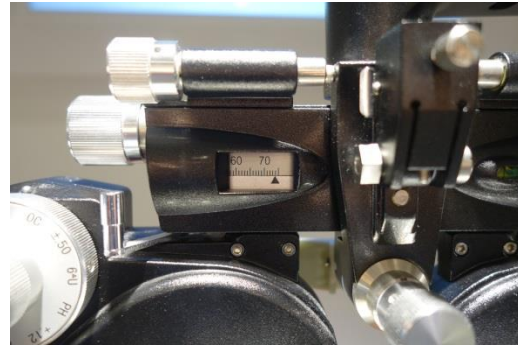

2. Die Schwenkarme am Phoropter waagrecht ausrichten.



3. Den Spuckschutz durch leichtes Biegen zuerst unterhalb der Schwenkarme durchführen, bis dieser am Phoropter anliegt.
Dann den Spuckschutz leicht hochziehen, so dass dieser an der Unterseite der Schwenkarme „einrastet“.



4. Anschließend die oberen Haltearme des Spuckschutz nacheinander über die Schwenkarme des Phopters führen.



5. Fertig!

